
数据采集棒 (Ethernet) 快装指南

品类型号: LSE-3

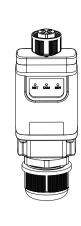



提示: 采集棒安装注意事项


- が:不来件又収にルサット 请在本財电后指按果集棒 请在安装完网线后再将采集棒安装到逆变器上 为保证通信质量,请选用带屏蔽的超五类及以上规格
 - 的网线,最大通信距离不能超过100m

在使用本产品前请仔细阅读本手册,并将本手册妥善保存在便于操作

在使用本产品削消行到网络平丁则,7772个,772年,2020年,维护人员查找的地方。由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。用户请以所购产品实物为准,并可通过官网或销售渠道下载获取最新版本的手册资料。除非另有约定,本文档仅作为使用指导,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。


非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内 容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

品清单

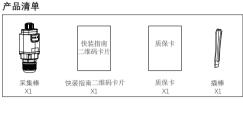

1. 数据采集棒网口的安装


步骤1:依次拆下防水帽、防水内芯、防水接头主体,注意清勿遗失防z 步骤2:依次将防水帽、防水内芯、防水接头主体、防水圈套在网线上 (掰开防水内芯后套入网线) 步骤3:将RJ545接头插入采集棒内的接口中,依次拧紧防水接头主体和 防水帽,拧紧过程中防止网线有松脱 注意请勿遗失防水圈

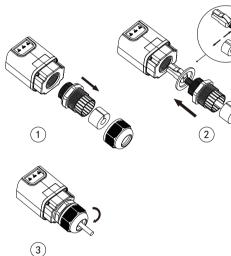

2. 数据采集棒的安装

步骤1:松掉逆变器公端螺帽 **步骤2**:沿接头导向槽插入数据采集棒



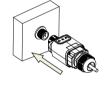

步骤2:固定/拆卸采集棒







注意:

固定或拆卸数据采集棒时 请勿握住采集棒本体旋转。









清将撬棒放置在12岁以下儿童无法触碰的地方, 以防造成伤害!



3. 连接路由器

步骤1:将网线另一端连接至路由器LAN口



指示灯标识	指示灯含义	状态说明(指示灯均为单绿色灯)		
NET	采集棒与网络 通信状态	1. 灯灭:采集棒连接网络失败 2. 灯常亮:采集棒连接网络成功		
COM	采集棒与逆变器 通信状态	1. 灯灭:采集棒与逆变器通信失败 2. 灯常亮:采集棒与逆变器通信成功		
SER	采集棒与服务器 通信状态	1. 灯亮6s/灯灭6s(慢闪):采集棒连接服务器失败 2. 灯亮1s/灯灭1s(慢闪):采集棒连接服务器成功		

请先确认路由器已经成功联网

4. 7秒左右SRE灯快闪,NET灯常亮,采集棒连接服务器成功,开始正常工作。

5. 注册与使用

参照APP使用手册下载并安装APP,并根据提示完成账号和电站的注 HH.





建议业主用户下载

6. 异常状态处理 采集棒工作状态下出现平台数据异常,请查看下表,依据LED灯的状态完成简单的故障排除,如果仍无法解决故障或者指示灯故障状态在下表中没有体现。请联系售后处理。 (注:请采集棒上申10c年再使用下表表流)

	(注:请在采集棒上电10s后再使用下表查询)							
1	NET灯	COM灯	SER灯					
	NET	COM	SER	故障说明	故障原因	解决方案		
	任意 状态	灭	任意状态	采集棒与逆变 器通信异常	1.采集棒与逆变器连接松动。 2.逆变器与采集棒通讯速率不匹配	1.检查采集棒与逆变器 之间的连接是否异常, 重新插拔采集棒 2.检查逆变器的通讯设 置是否与采集棒一致		
	灭	任意状态	闪烁		1.网线未连上路由器 2.路由器无法联网 3.采集棒网线与接头 存在松动	1.重新连接路由器网口 2.重新连接采集棒网口 3.检查路由器是否成功 联网		
	灭	灭	灭	供电异常	1.采集棒与逆变器 连接异常存在松动 2.采集棒异常	1.检查接头,重新插拔 2.联系售后处理问题		